

Montage Gaasmatten

Handleiding





Handleiding **Introductie**

Hekkenwereld levert alleen matten die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen stappenplan en een aantal handige tips. Succes!

Indien u nog verdere vragen heeft of onduidelijkheden tegenkomt, kunt u altijd contact met ons opnemen.



Hekkenwereld

Een gaasmat kijkt u dagelijks tegenaan en moet geheel naar wens zijn. Daarnaast dient het als een symbolische afscheiding van uw terrein. De gaasmatten bieden wij aan in combinatie met hardhouten azobe palen en worden veel gebruikt om hедера tegenaan te laten groeien voor een natuurlijke afscheiding.

Kwaliteit

De door ons geleverde gaasmatten munten uit in hun hoge stabiliteit en duurzaamheid. Deze kwaliteit wordt verzekerd door het gebruik van massief draad en de zorgvuldige verwerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken. De gaasmat maakt door de verwerking van de kruispunten gelaste draadstaven een stabiele als voordelige en veilige oplossing mogelijk. De gaasmatten zijn vervaardigd uit draad en daarna behandeld sendzimir verzinkt voor een lange levensduur.

Naast de gaasmatten bieden wij een compleet assortiment in palen, onderdelen en gereedschappen.

Palen


De dikte van de palen voor is 70x70 mm en hebben een lengte van 270 centimeter.

Matten

De gaasmatten hebben een draaddikte van 4mm. De matten hebben een hoogte van 180 cm en een maaswijdte van 10 x 10mm.

Bevestigingsmateriaal

Voor montage leveren wij optioneel gaasmat klemmen om de matten te verbinden met de paal. Deze zijn verzinkt en leverbaar in een uitvoering voor stalen- of houten ondergrond. Hierbij worden ook RVS spaanplaatschroeven bijgeleverd.

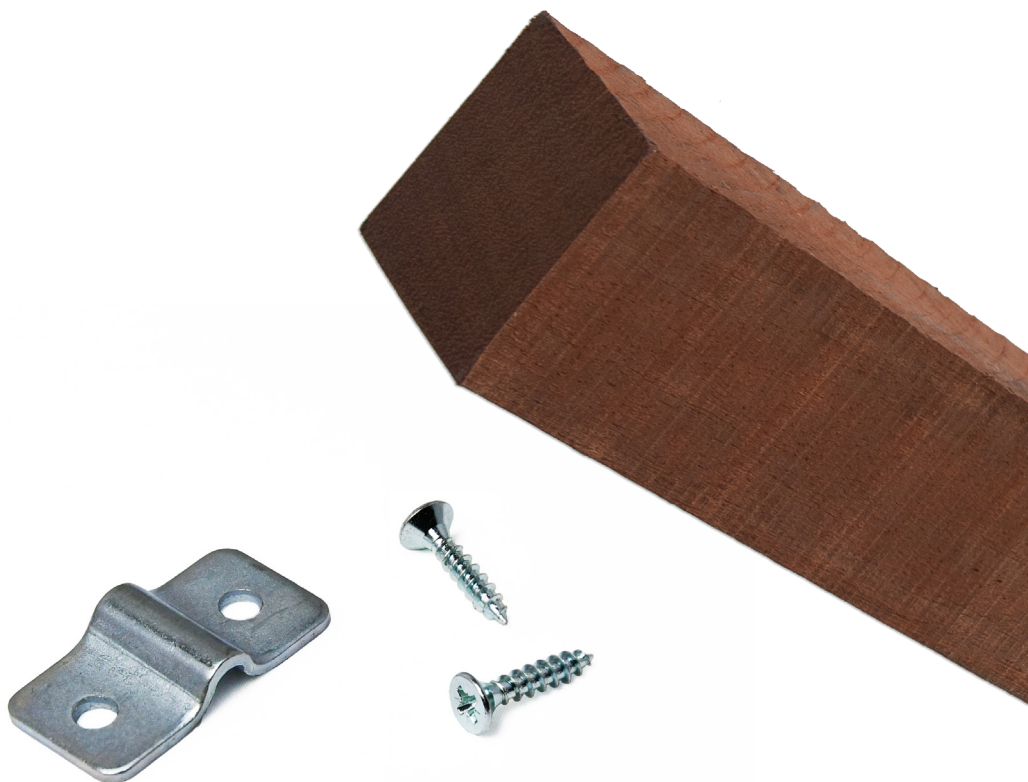

Handleiding

Monteren van gaasmatten

Voordat u de matten gaat monteren, is het handig eerst een **overzichtelijke tekening** te maken. Met hierin de maten waarin de matten geplaatst gaan worden. Dit bespaart veel tijd en voorkomt slordige fouten.

Benodigheden

Gereedschap

- Meetlint van 3 of 5 meter
- Waterpas
- Handhei/ slegger
- Schop/steekschop
- Lange waterpas (>1,9 m)
- (Accu) boor
- Slijptol of ijzerzaag

Materialen

- Parkers//spaanplaatschroeven
- 1 of 2 mm touw
- Houten lat van exact 1,8 cm

STAPPENPLAN

Stap 1

Bepaal het punt van waaruit u de matten gaat plaatsen. Begin bij een vast punt waar de maat niet meer kan veranderen, bijvoorbeeld een muur, beschoeiing of hoek. Hou er ook rekening mee, als de grond afloopt, dat men **zo laag mogelijk begint** bij het **hoogste punt**.

Stap 2

Zet vanuit dat punt een **lijn** uit in de richting waar het hekwerk geplaatst gaat worden.

Gebruik deze lijn om uw hekwerk langs te monteren, zodat deze in een **rechte lijn** staat.

Stap 3

Vervolgens bepaalt u de locatie voor de te plaatsen palen. Leg de palen dus om de **180 cm** neer. Neem vervolgens bij de eerste paal de maat van **180 cm** die tussen elke paal moet komen. Als de afstand van een **een hele mat** niet past kan deze gemakkelijk op maat worden gemaakt met een slijptol of ijzerzaag.

Stap 4

Pak nu de paal zet deze op de plek waar deze de grond in moet en geef de paal 5 flinke tikken met een handhei of houten slegger. Pak vervolgens de waterpas en zet de paal recht en controleer of deze nog tegen de lijn aan staat. Sla nu de paal verder in de grond totdat deze op de gewenste hoogte is. Als u nou geen slegger of handhei heeft, kunt u ook een gat uitgraven van 30x30 centimeter met een diepte van ca 70 centimeter en de paal vervolgens gewoon tussen de opgegraven grond plaatsen, dit kan dus zonder beton.

Stap 5

Als u denkt diep genoeg te zijn, meet dan even de totaalmaat op van de paal. U bent diep genoeg als u de hekhoogte heeft **+ 5 cm**. Dit is voor **5 cm** speling onder het hek.

Stap 6

Zodra de paal op de goede hoogte is, leg dan een houten lat van precies **180 cm** vanaf de geslagen paal, in de richting van het touw. Als dit gedaan is, kun u verder met de volgende paal, herhaal hiervoor dan stap 1 - 6.

Stap 7

Wanneer alle palen goed op hoogte zijn, kunt u een gaasmat klem pakken en deze onder de bovenste ligger aanhouden. U dient bovenkant gaasmat gelijk te houden met bovenkant paal. Markeer nu de 2 gaten op de paal en haal de gaasmat weer even weg. Boor nu de beide gaten een klein beetje voor met de de spaanplaatschroeven. Hou de gaasmat weer tegen de paal en schroef deze nu vast met de gaasmat klem en beide spaanplaatschroeven.

Stap 9

Herhaal stap 7 bij alle gaasmatten en palen totdat ze allemaal vast hangen aan de gaasklemmen.




Stap 10

Bevestig nu de resterende gaasmat klemmen en spaanplaatschroeven ook onder de middelste ligger en onder de een-na-laagste ligger zodat er overal 3 niveau's aan klemmen zijn bevestigd: boven, midden en onder.

Stap 11

Zodra dit gebeurd is, kijkt u nog even over de lijn van het hekwerk heen, en corrigeer hier en daar de hekken die niet in lijn staan.

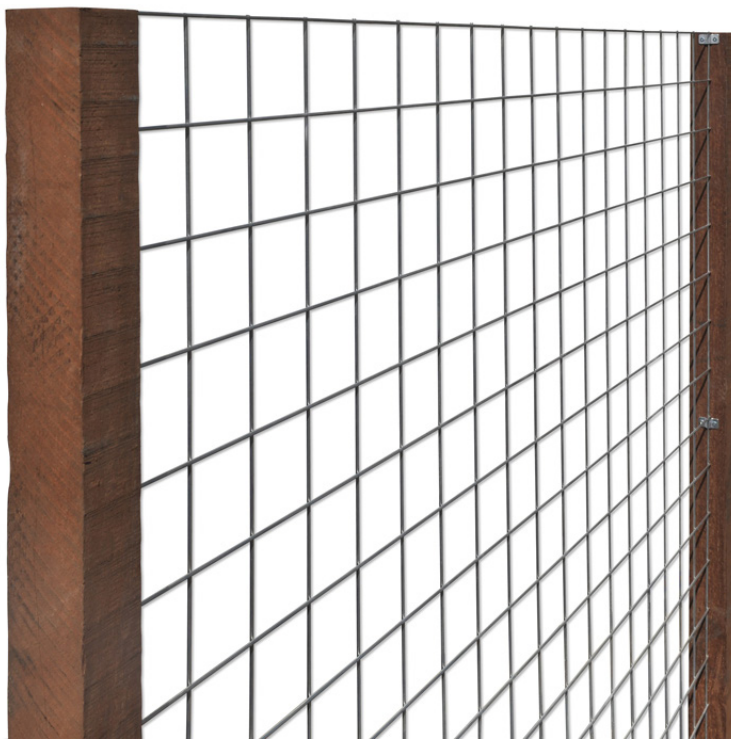

Extra tips

Voor het **beste resultaat** en het behoud ervan

Lees goed door om onnodige fouten te voorkomen.

*Tip 1***Groeiende ondergrond**


Wanneer de ondergrond gras, of een ander groeiend voorwerp is, adviseren wij het hekwerk **10 cm** boven de grond te plaatsen.

*Tip 2***Begroeïng**

Wanneer de matten tussen een afscheiding komen te staan, kunt u ervoor kiezen deze te laten begroeien. Dit geeft meer privacy, maar ook een natuurlijk effect.

*Tip 3***Zinkspray**

Als u het hekwerk moet inkorten, gebruik dan onze zinkspray om de geslepen kant te voorzien van een bescherm laag om het roesten te vertragen.

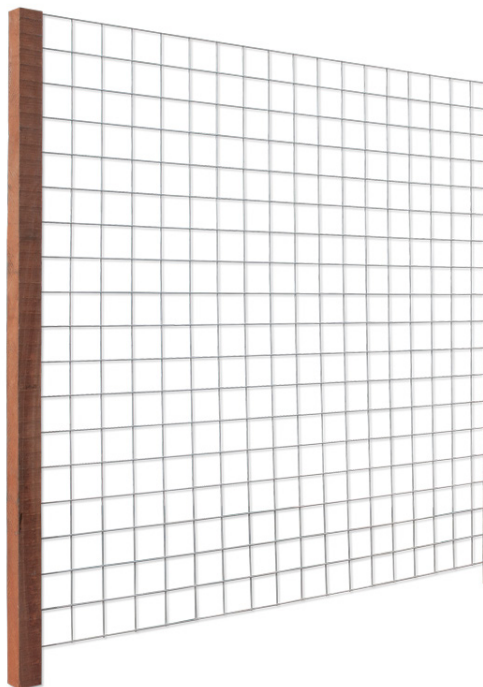



Hekkenwereld